取扱説明書　〈Azalea T/F〉　白熱灯電灯具

2008・03

○　この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるようお願いいたします。

○　取付電気工事が必要な製品については専門の電気工事店にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。

○　破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○　本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

＊図は器具を省略、抽象化したものです。

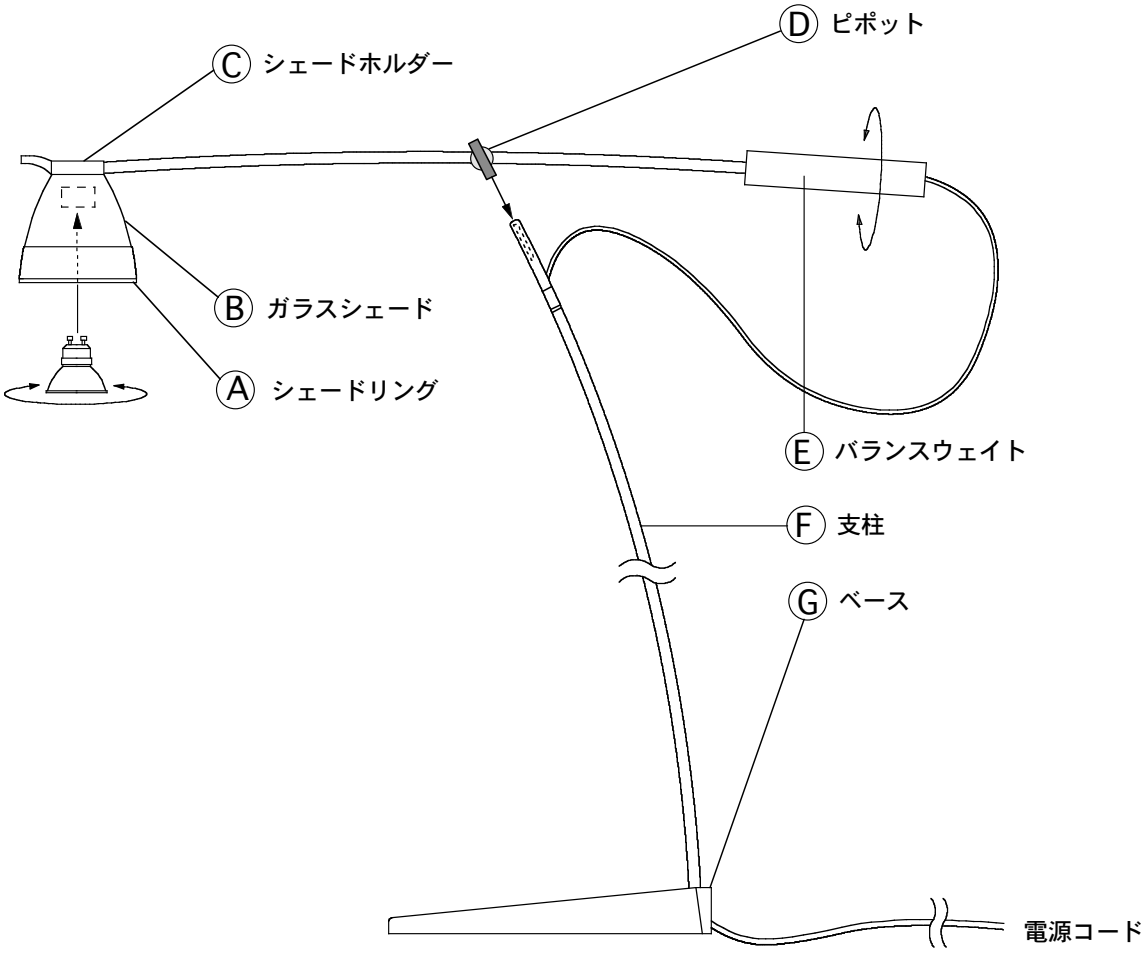

1：ピポット (D) 部分を支柱先端にはめ込んでセットします。

2：ハロゲンランプの端子をソケットの穴にはめ込み、図のように水平方向にひねって取付けてください。

3：灯具が下がるときはバランスウェイト (E) を回してバランスを調整してください。

ご注意

○　傾斜している床面には設置しないでください。転倒する可能性があります。

○　この器具は専用電球を使用しています。交換球が必要なときは下記品番で電気店か弊社宛にご発注ください。

定格表

品　番	材質/仕様	仕様電圧	質　量	検査等級	外形寸法	適合電球
Azalea T	BsB/マットシルバー 3層ガラスシェード（フロスト） VVF/黒コード フットスイッチ(Fのみ)	交流100Ｖ	2.8KG	PSE CE IP20（IEC）	D580 W200 H500	GU10ミラー付ハロゲン45W (JDR105V45WLWW/K/GU10)
Azalea F			5.5KG		D730 W270 H1140	